





RENAULT Master 100% eléctrico

5 puertas / 3 a 7 asientos / furgoneta
2024-01

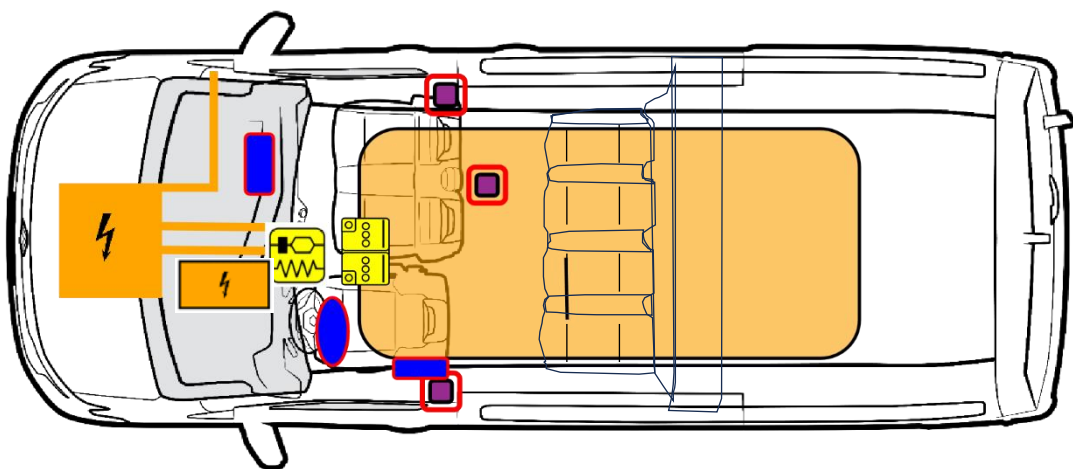

3.

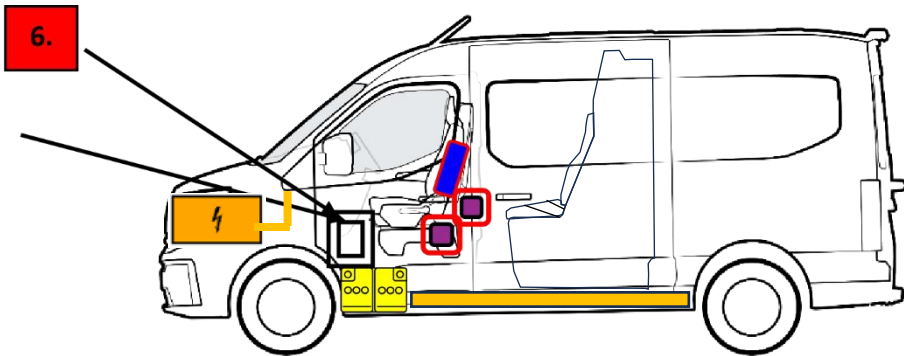


	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje

1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilización

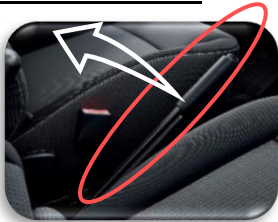

Parada del motor



Sin zona de pérdida

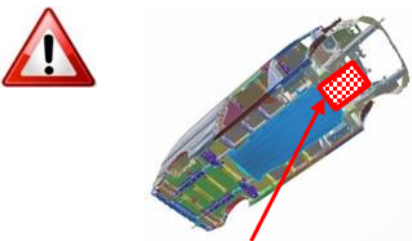


Sin zona de pérdida

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Vatería de 12 voltios

Parada del motor
Desconectar las baterías (-) de 12V

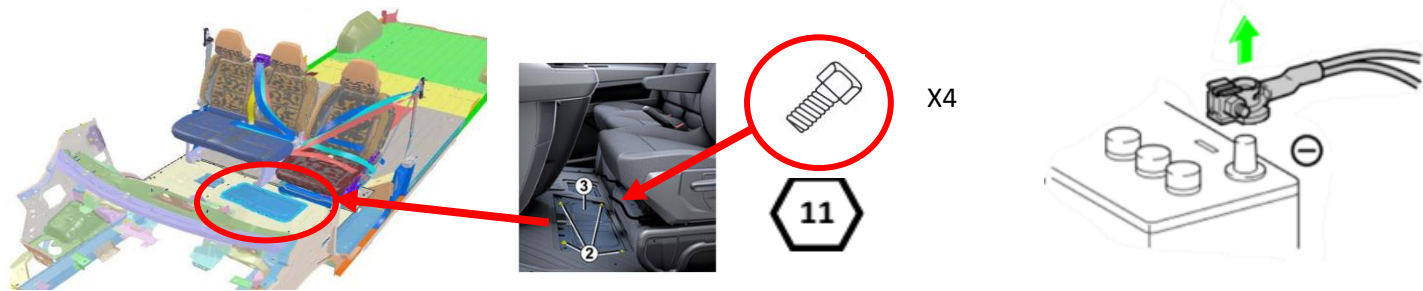

Si hay un conector verde debajo del capó del motor




Luego, desconexión automática de la batería de alto voltaje relacionada con la activación del airbag.

Por lo tanto, ausencia de un enchufe de servicio: no se requiere acción manual


Pero, sin que se active el airbag, y si es necesaria la extracción:

⇒ Desconectar la batería de 12V

Si falta el conector verde debajo del capó del motor

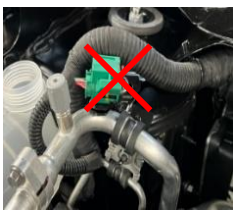


Así que hay un servicio de tapones que se puede quitar manualmente si es necesario extrigar

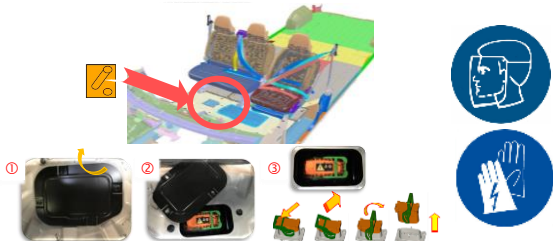

Pero, sin que se dispare el airbag, y si es necesario sacarlo, desconecte la batería de 12V.

4. Acceso a los ocupantes

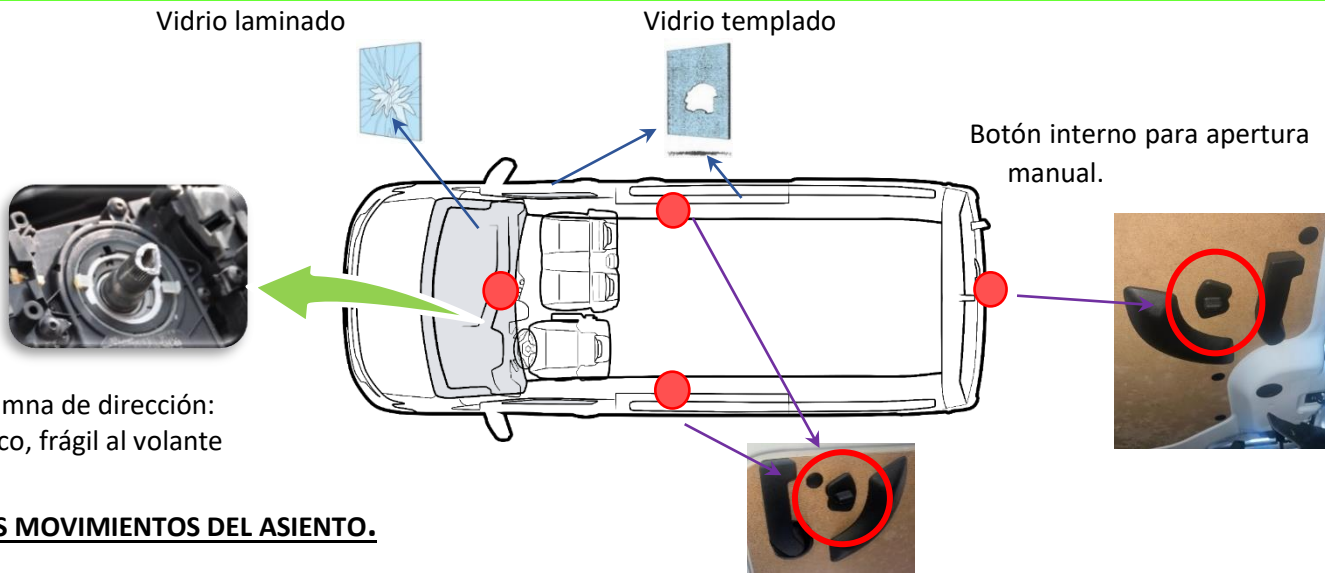

POSIBLES MOVIMIENTOS DEL ASIENTO.


Si asiento individual



ESPECIFICIDAD: Banco de oficina móvil




ACEROS REFORZADOS

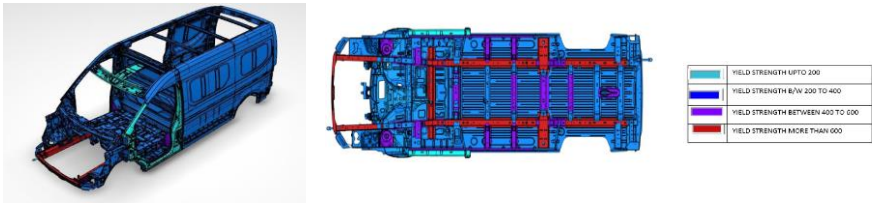

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-Ion	40/87 kW.h	400 V
---	-------------	------------	-------

6. En caso de incendio

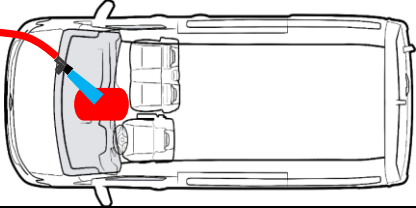Incendio de vehículo sin descontrol térmico de la batería de alto voltaje	Incendio de vehículo con descontrol térmico de la batería de alto voltaje
• Apague el fuego del vehículo. • Monitorizar la evolución de la temperatura de la batería de alto voltaje. 	• Apague el fuego del vehículo. • Extinga el incendio de la batería de alto voltaje con agua a través del puerto dedicado “Fireman Access”. • Continúe enfriando la batería de alto voltaje a través del “Fireman Access” durante al menos 10 minutos. • Monitorizar la evolución de la temperatura de la batería de alto voltaje.  

7. En caso de inmersión



Sin riesgo eléctrico

Después de sacar el vehículo del agua: desconectar la batería de 12 Voltios

8. Remolque / transporte / almacenamiento



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo eléctrico		Capó		Maletero
	Usar cámara térmica infrarroja		Acceso especial de batería		
	Sistema respiratorio		Usar agua para extinción del fuego		No romper ni abrir
	Guantes de protección eléctrica		Protector facial		