
RENAULT Master


5 deuren / 3 tot 7 zitplaatsen / Bestelwagen

2024-01





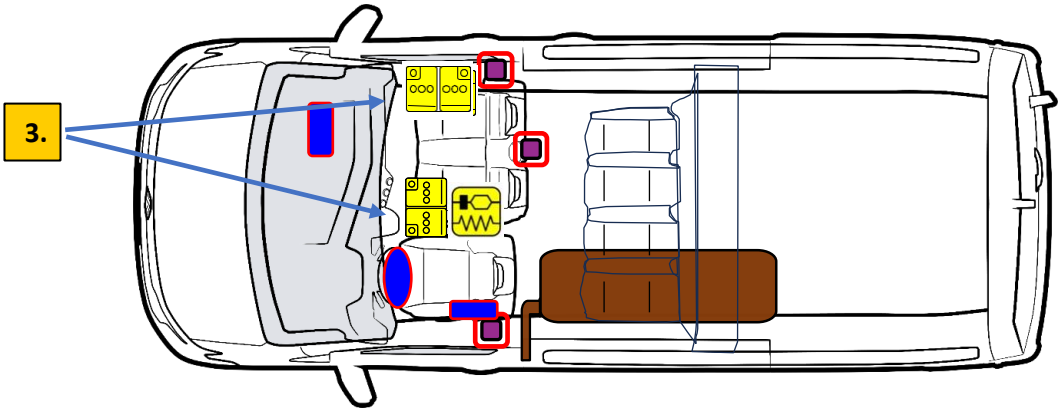

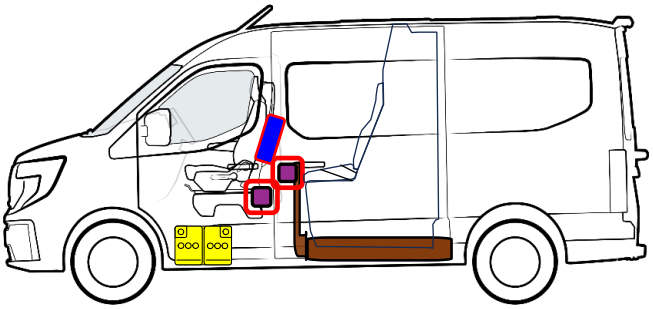

	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid
	Lage batterijspanning		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Zone die speciale aandacht vereist
	Brandstoftank						

1. Identificatie / herkenning



2. Immobilisatie/stabilisatie/tillen

Immobilisatie



Motor stopt



Of




De kaart moet in detectiezone 1 liggen.






3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

12 Volt batterij




Motor stopt

Koppel de (-) los van de 12V-accu

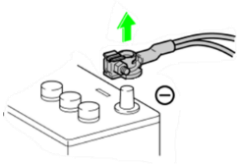


Tractie

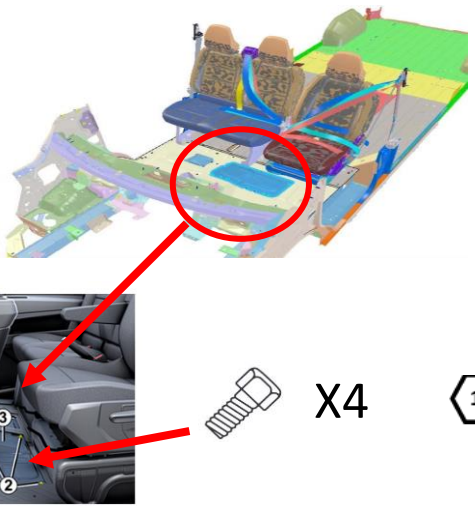

X4



Tractie

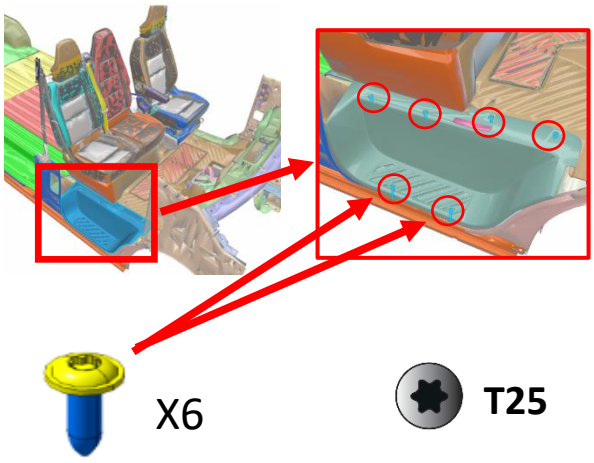


X6

T25

4. Toegang tot de inzittenden

Gelaagd glas


Gehard glas

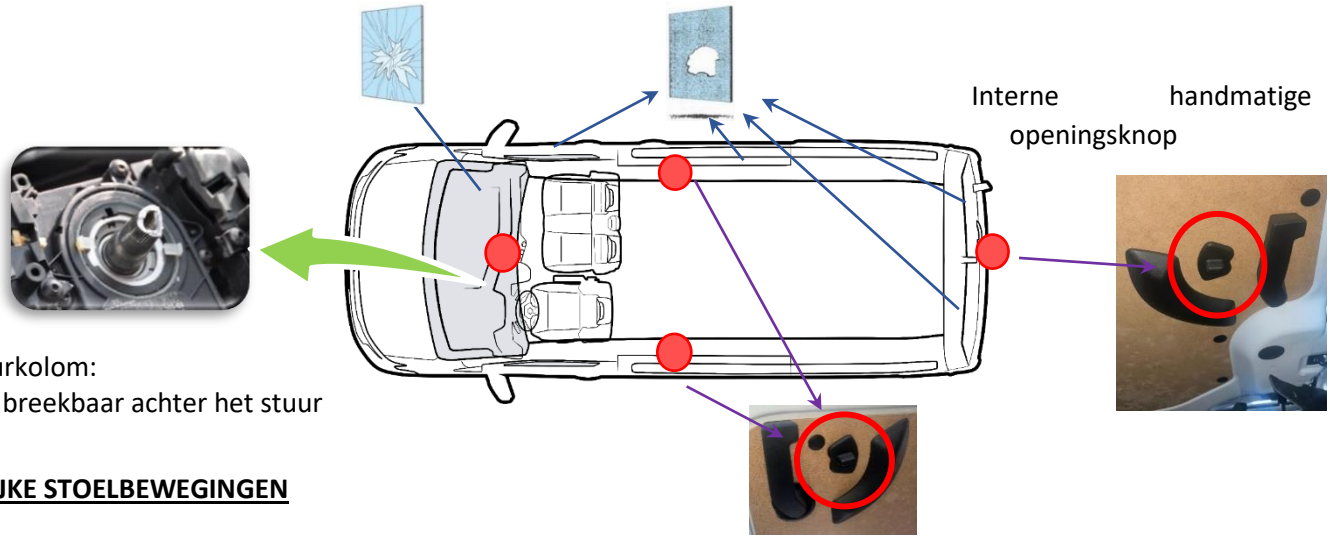


Interne handmatige openingsknop


Stuurkolom:
hol, breekbaar achter het stuur

MOGELIJKE STOELBEWEGINGEN

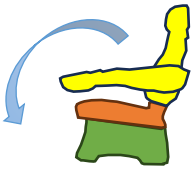Als individuele zetel	SPECIFICITEIT: Mobiele kantoorbank
	

VERSTERKTE STAALSOORTEN

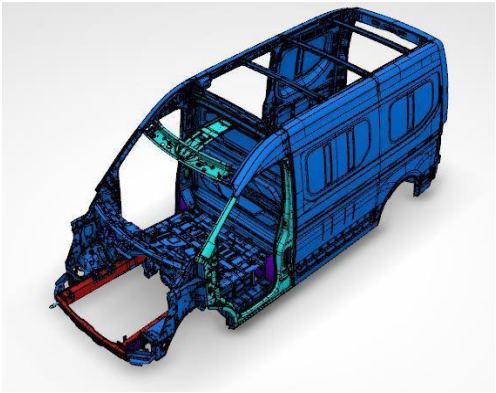

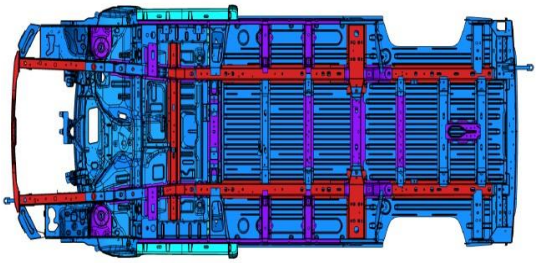



ZONE MET HOGE WEERSTAND

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	80 L / 105 L	

7. In geval van onderdompeling



Geen elektrisch risico

Nadat het voertuig uit het water is gehaald: 12 Volt accu loskoppelen

8. Slepen / transport / opslag



10. Verklaring van de gebruikte pictogrammen

	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 1				
	Ontvlambaar		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Milieugevaar