



RENAULT

MASTER ZE

RENAULT




(2018 -)



En concertación con




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

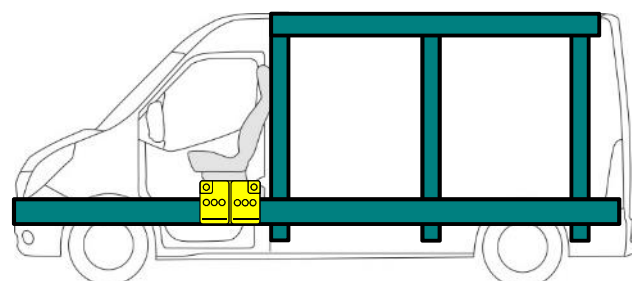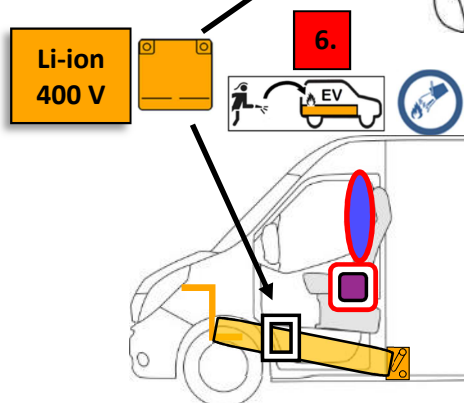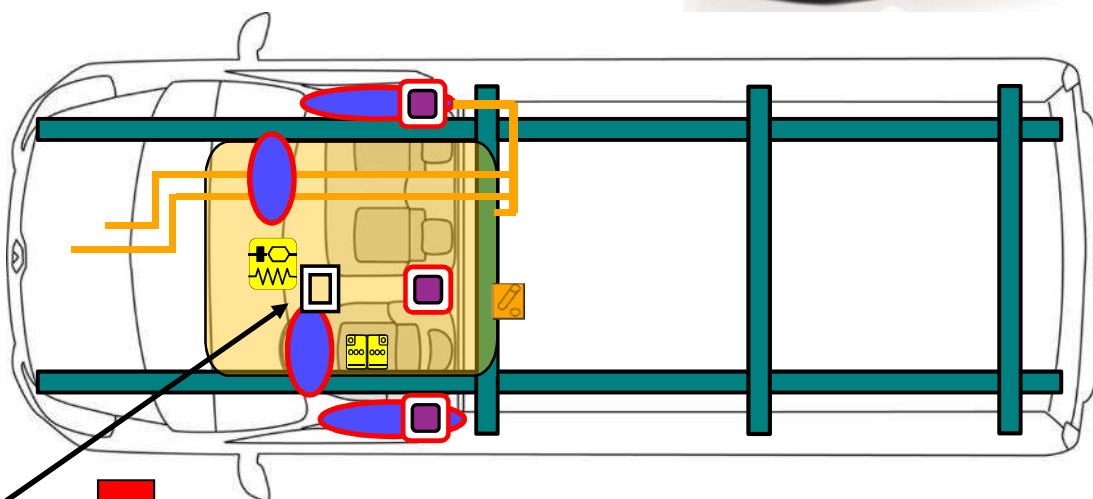

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Modulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Aros pirotécnicos		Cilindros hidráulicos		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje		Ultra condensador de bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Llave de corte de seguridad
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Super condensador de alto voltaje

Marca	Modelo	Fase	Año de lanzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Fecha de actualización	Versión	Página
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	1 / 4

1. Identificación / reconocimiento

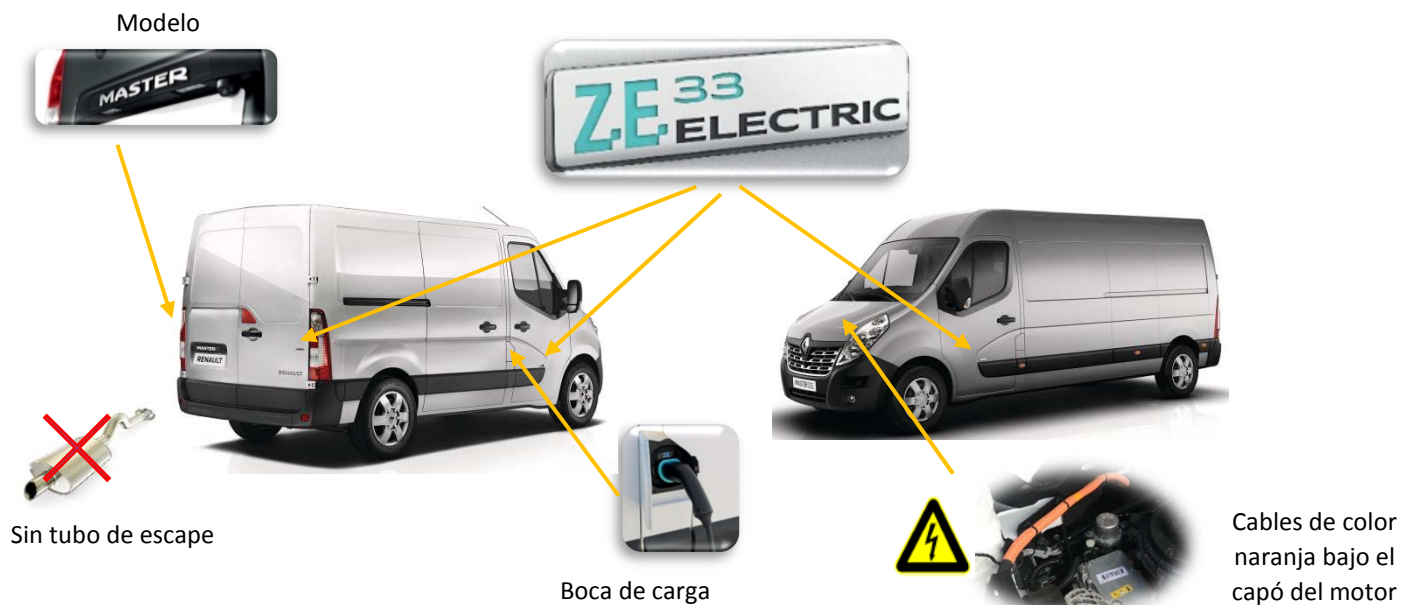

2. Inmovilización / estabilización / elevación

freno mecánico de mano




apretar el freno de mano

Caja de cambios automática



Colocar la palanca de cambios en la posición "P" (Hacia delante)

Parada del motor

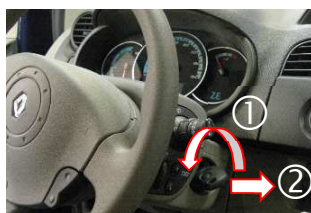

Zona de bloqueo prohibida




Zona de cables 400 Voltios

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


Batería 12 Volts



1 - Quitar los tornillos

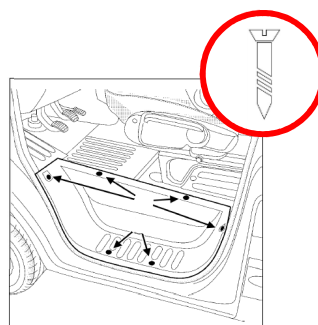

Desconectar el polo negativo (-)

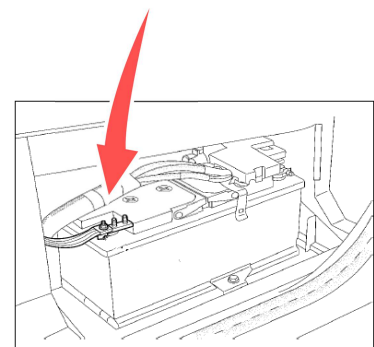


Marca	Modelo	Fase	Año de lanzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Fecha de actualización	Versión	Página
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	2 / 4

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad luego



Bateria 400 Volts



solo en caso de excarcelación :
desconecte la batería de 400V

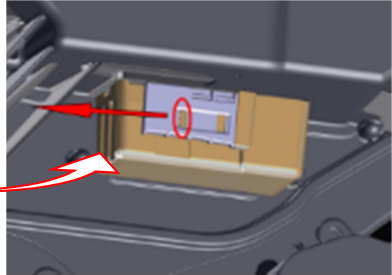

- ❶ & ❷ Presione la pestaña de liberación naranja, mientras levanta la palanca verde
- ❸ & ❹ Tire de la palanca para quitar la Plug Service

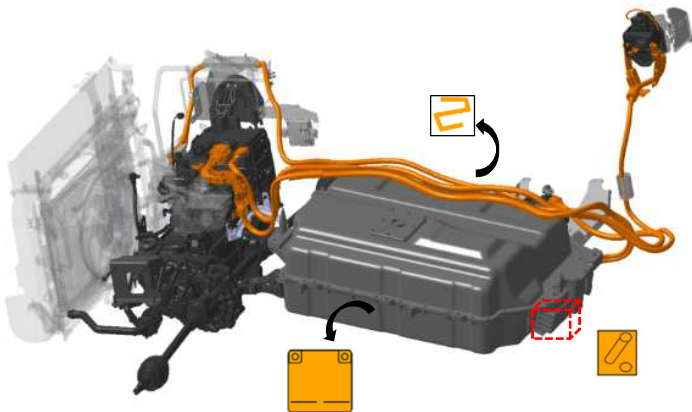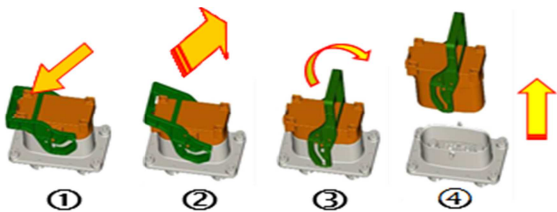

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-ion	33 kW.h	400 V
---	-------------	---------	-------

Marca	Modelo	Fase	Año de lanzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Fecha de actualización	Versión	Página
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	3 / 4

6. En caso de incendio


Extinción de la batería de tracción eléctrica

Li-ion



Fireman Access
accesible por el
motor



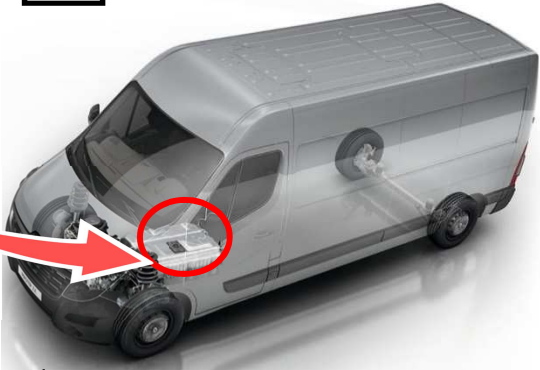

Si la batería de tracción eléctrica está en llamas → Extinción por agua por llenado

cilindros de gas



Riesgo de efecto "misil" de los cilindros de gas en el portón trasero

7. En caso de inmersión



Las víctimas de accidentes pueden ser rescatadas, incluso si el vehículo eléctrico todavía está en contacto con el agua.



Como precaución, cuando trabaje en un vehículo eléctrico sumergido total o parcialmente y generalmente en un ambiente húmedo, no toque directamente los cables naranjas de 400V, los componentes de 400V o la batería de AV

10. Explicación de los pictogramas utilizados

 Vehículo eléctrico				 Alejar la llave inteligente	
Guantes de protección eléctrica 	Guantes de protección eléctrica 	Equipo de respiración Autónoma ERA 	Usar cámara térmica infrarroja 	Usar agua para extinción del fuego 	Acceso específico de extinción de batería de alto voltaje 
No romper ni abrir 		Inflamable 		Voltaje peligroso 	

Marca	Modelo	Fase	Año de lanzamiento	Referencia interna	Fecha de creación	Fecha de actualización	Versión	Página
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	4 / 4