




RENAULT

TRAFIC VAN E-Tech Electric

(2023 -)

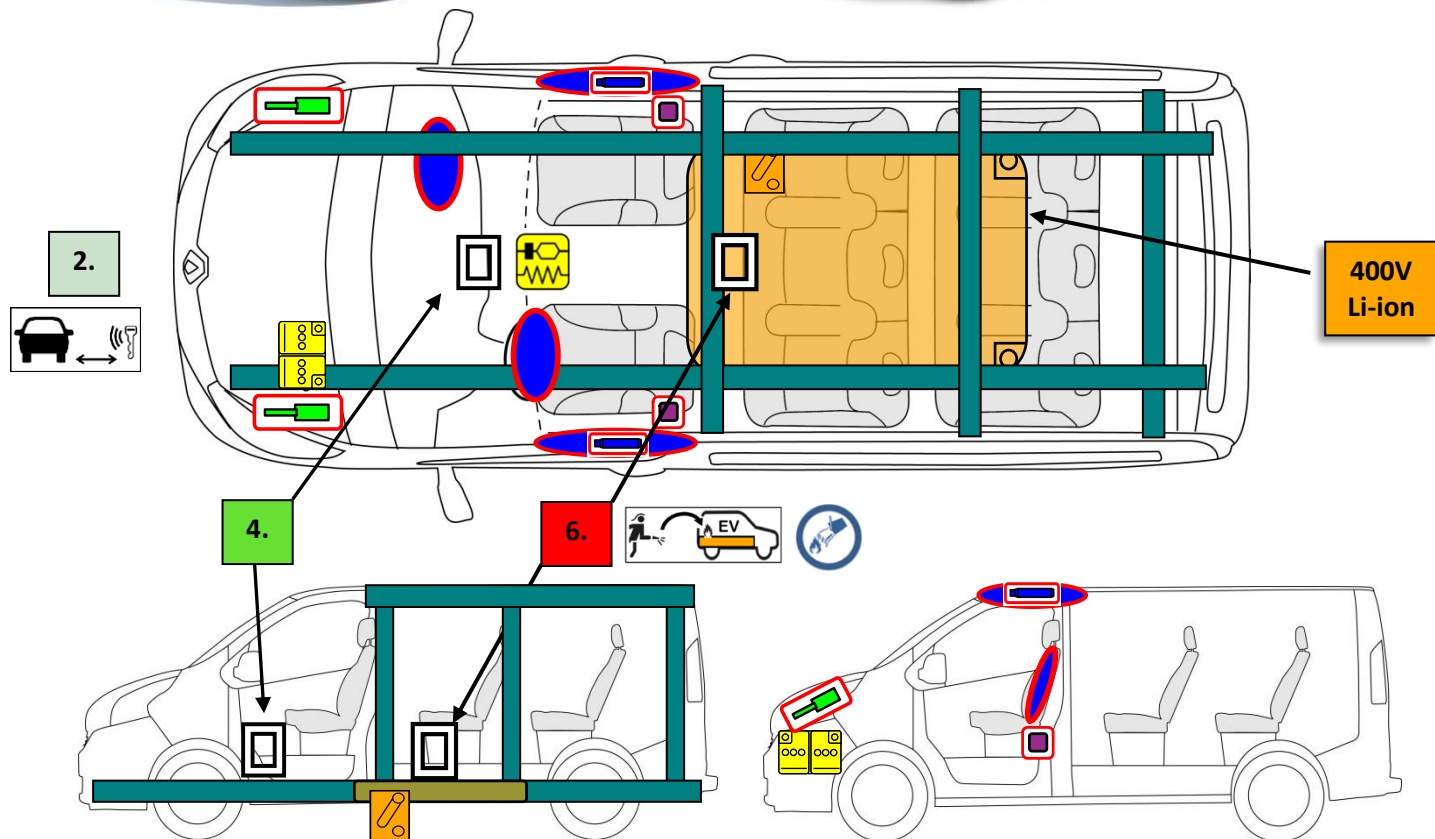

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS
	Batterie basse tension		Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Composant haute tension		Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension

En concertation avec

Référence interne

Date

Version

Page


RS-X82 EV-2023

10/06/2025

2

1 / 4

1. Identification / reconnaissance

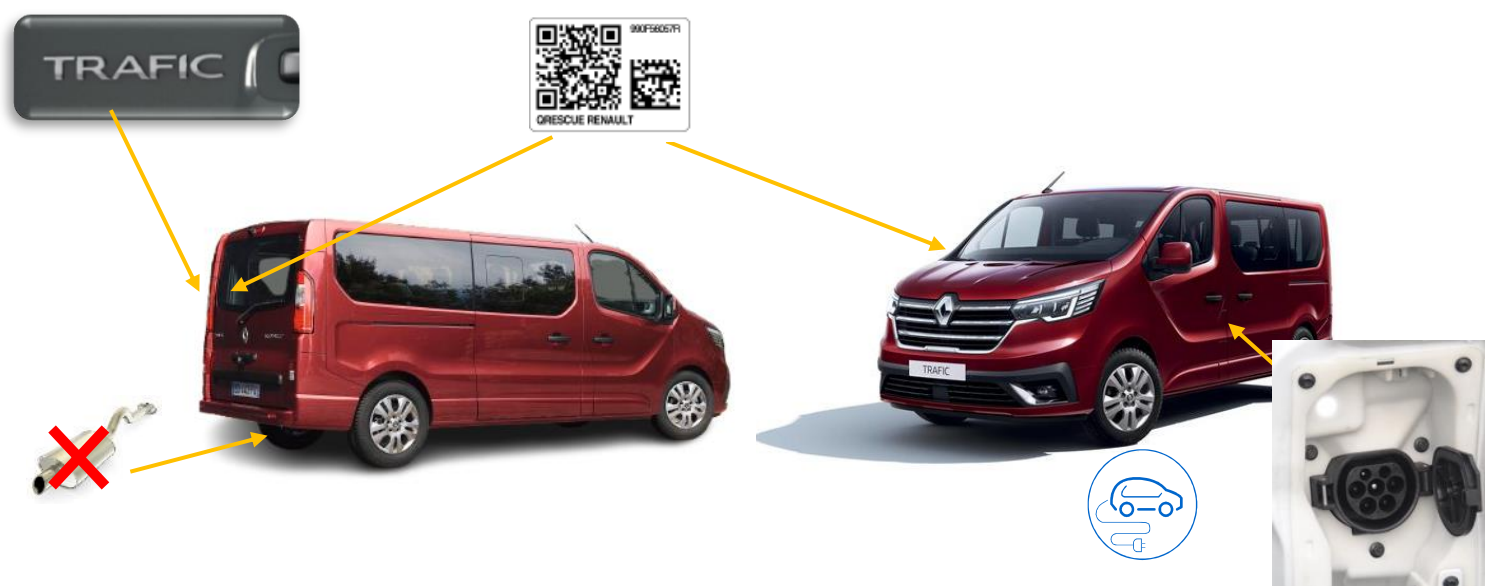

2. Immobilisation / stabilisation / levage


Immobilisation



Arrêt moteur



Zone de calage interdit

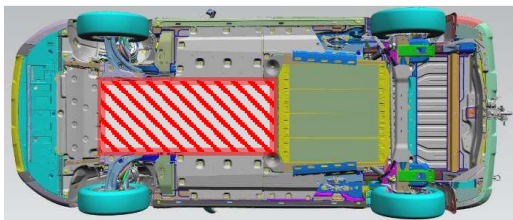



Zone de câblage orange

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Batterie 12 Volts

Arrêt moteur



Déconnecter le (-) de la batterie 12V

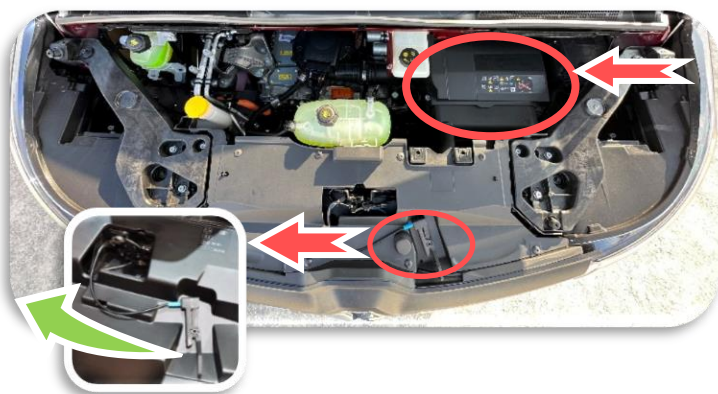


Batterie 400 Volts

Uniquement en cas de désincarcération :


Déconnecter la batterie 400V en enlevant le service plug

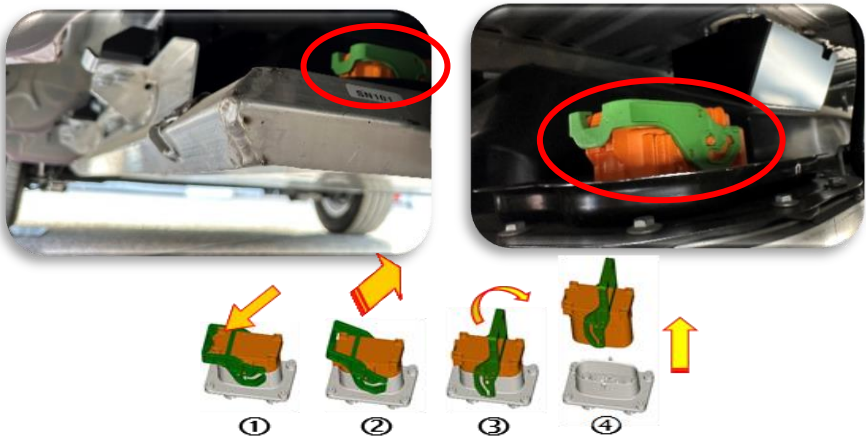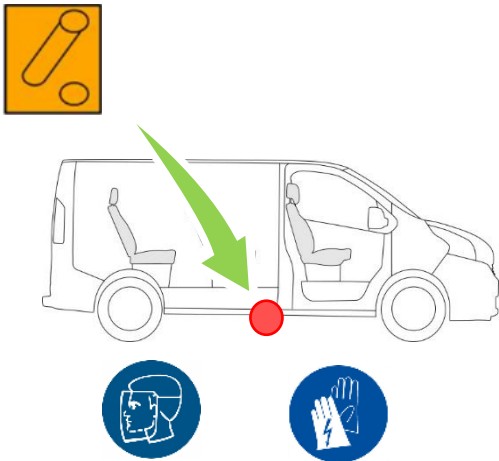

4. Accès aux occupants

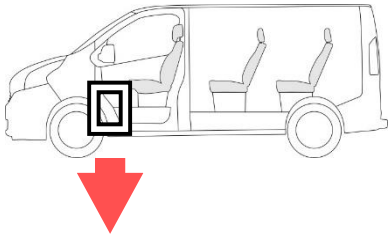

Présence de renforts bilatéraux sous la console centrale

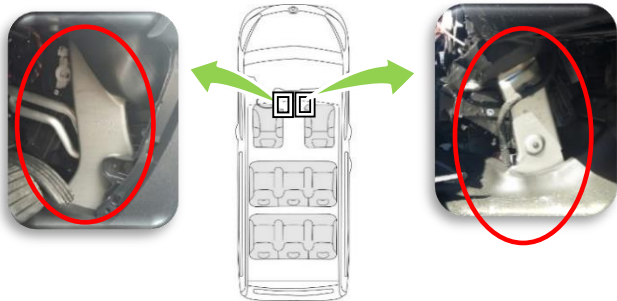

COLONNE DE DIRECTION :

creuse, sécable en arrière du volant




Verre feuilleté



Verre trempé

ACIERS RENFORCES

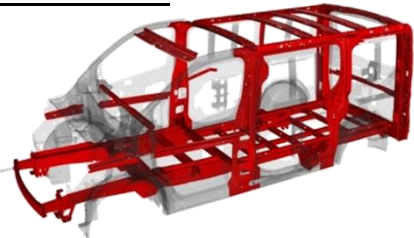

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	Lithium-Ion	52 kW.h	400 V	Casing Aluminium
---	-------------	---------	-------	------------------

6. En cas d'incendie

Extinction d'un feu de la batterie de traction



Feu de véhicule sans emballement thermique de la batterie haute-tension	Feu de véhicule avec emballement thermique de la batterie haute-tension
- Eteindre le feu du véhicule. - Contrôler l'évolution de la température de la batterie haute tension.	- Eteindre le feu du véhicule. - Eteindre à l'eau le feu de la batterie haute tension par l'orifice dédié « Fireman Access ». - Continuer de refroidir la batterie haute tension par le « Fireman Access » pendant au moins 10 minutes. - Contrôler l'évolution de la température de la batterie haute tension.

VERINS A GAZ

Risque d'effet missile des vérins

7. En cas d'immersion

Pas de risque électrique

8. Remorquage / transport / stockage



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule électrique			Accès spécifique pour éteindre le feu de la batterie	
	Eloigner la clé main-libre		capot		Utiliser une caméra thermique infrarouge
	inflammable		Dangereux pour la santé humaine		Danger pour l'environnement
Gants de protection électrique	Ecran facial	Appareil respiratoire	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie	Ne pas casser, ni ouvrir	
					